


Montageanleitung Trimm Dich Pfad Beschilderung Holzbalken

Tel: +49 (9190) 997 748
Fax: +49 (9190) 997 749

E-Mail: info@outgym.de
Web: www.outgym.de

8. Positionieren und richten Sie den Balken mit einer Wasserwaage im H-Anker aus. Achten Sie darauf, dass ca. 0,5cm Abstand zur Querverstrebung vorhanden ist.
9. Bohren Sie 2 Bohrungen Ø10mm durch die den Balken an den Bohrungen des H-Trägers.
10. Stecken Sie die mitgelieferten M10x120mm Schrauben durch die Bohrungen und schrauben Sie den Balken fest. Verbauen Sie bitte auf beiden Enden die Schutzabdeckungen. Ziehen Sie nach 4 Wochen die Schrauben nach und klicken Sie erst dann, die nicht zu wieder zu öffnenden Verschlussstücke, auf die Schutzabdeckungen.

4. Halten Sie das Schild auf die gewünschte Position und zeichnen Sie sich die Löcher des Schilder am Balken an.
5. Bohren Sie mit einem Ø4mm Bohrer die Löcher vor.
6. Fixieren Sie das Schild mit den mitgelieferten M6x70 Schrauben
7. Montieren Sie die Schutzkapseln über die Schrauben.

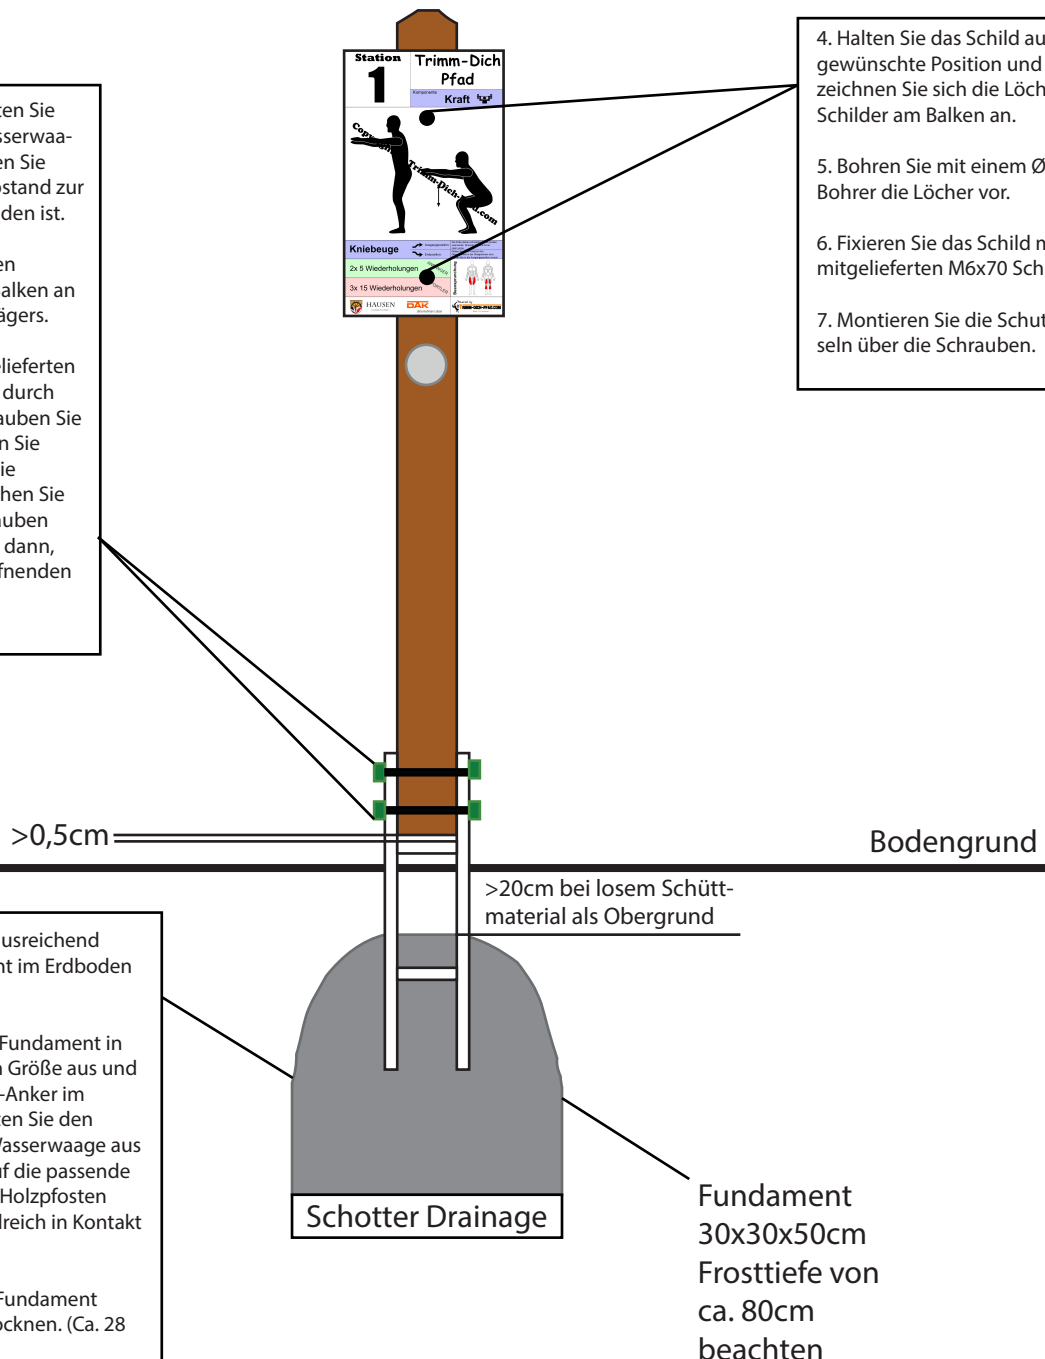

1. Heben Sie ein ausreichend großes Fundament im Erdboden aus.
2. Gießen Sie das Fundament in der angegebenen Größe aus und fixieren Sie den H-Anker im Fundament. Richten Sie den Anker mit einer Wasserwaage aus und achten Sie auf die passende Höhe, sodass der Holzpfosten nicht mit dem Erdreich in Kontakt kommt.
3. Lassen Sie das Fundament vollständig austrocknen. (Ca. 28 Tage)