


# Montageanleitung Trimm Dich Pfad Beschilderung Rohrpfosten

Tel: +49 (9190) 997 748  
Fax: +49 (9190) 997 749

E-Mail: info@outgym.de  
Web: www.outgym.de

7. Montieren Sie die Abdeckkappe auf den montierten Rohrpfosten, um den Pfosten gegen eindringen von Wasser zu schützen.

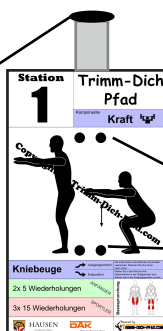

4. Halten Sie das Schild auf die gewünschte Position und fixieren Sie das Schild

5. Befestigen Sie das Schild mit den mitgelieferten 2 Rohrschellen.

6. Montieren Sie die Schutzkapseln über die Schrauben.

Sollten die Bohrungen am Schild nicht durch uns erfolgt sein, bohren Sie bitte 4 Löcher mit Durchmesser 6,5mm in einem Abstand von 70mm in das Schild

Bodengrund


1. Heben Sie ein ausreichend großes Fundament im Erdboden aus.

2. Gießen Sie das Fundament in der angegebenen Größe aus und fixieren Sie die den Rohrpfosten im Fundament. Falls notwendig verwenden Sie bitte zur Stabilisierung Querstreben. Richten Sie den Anker mit einer Wasserwaage aus und achten Sie auf die passende Höhe.

3. Lassen Sie das Fundament nach Angaben des Herstellers trocknen.

Alternativ können Sie auch Fertigfundamente speziell für Rohrpfosten verwenden.

>20cm bei losem Schüttmaterial als Obergrund

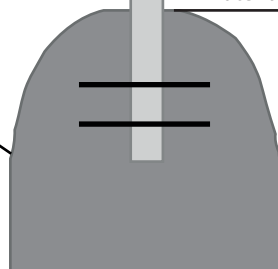

abgerundetes  
Fundament  
30x30x40cm /  
Alternativ:  
Fertigfundament